4DK05182.fm Page 1 Friday, June 25, 2004 5:17 PM

DK WAL 9990

PROGRAMKORT

A. “Start/Pause”-knappen
B. Programvælger
Hukommelse
Indstillinger

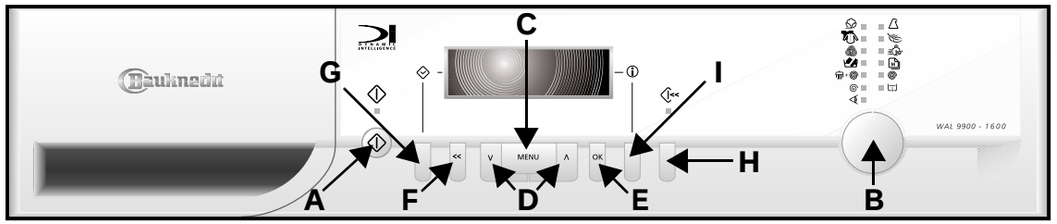

LCD-Display
C. “Menu”-knap
D. “Op” og “Ned”-knapper
E. “OK”-knap til bekræftelse
F. “Retur”-knap
G. “Forsinket start”-knap
H. “Reset”-knap
I. “Info”-knap

Program		Vaske-mærker	Typer af vask/ Grad af snavs	Maks. fyldning Kg	Vaskemiddel og tilsætningsmidler: Blødgørings-middel	Hoved-vask	For-vask	Ekstrafunktioner, der kan vælges = ❇: Forsinket start	For-vask	Kraftig skyl	Skylle-stop	Reduceret centrifu-gehast.	Stryge-let	Øko	Tempe-ratur °C	Maks. centr. hast. o/m	Bemærk
Bomuld		95 60 30 40	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 til 95	1600	Til meget snavset tøj kan funktionen “Forvask” desuden vælges ved enhver temperatur.
Syntetisk		60 50 40 30	Normalt snavsede bluser, skjorter og andet overtøj i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	❇	❇	20 til 60	1000 1)	Til meget snavset tøj kan funktionen “Forvask” desuden vælges.
Dagligvask		60 30	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	❇	❇	❇	❇	–	30 til 60	1600	–
Finvask		30 40	Gardiner og sarte kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	❇	❇	❇	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	–
Uld			Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld.	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	Hvis ekstrafunktionen “Skyllestop” vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.
Quick plus		60 50 40 30	Let snavset overtøj og sportstøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇	–	–	20 til 60	1600	–
Håndvask			Stoffer af hørlærred, silke, uld eller viskose mærket med håndvaskesymbolet.	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 2)	–	–	20 til 30	400 2)	Hvis ekstrafunktionen “Skyllestop” vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.
Skyl & centrifugering	+	–	–	6,0	❇	–	–	❇	–	❇	❇	❇	–	–	20	1600	Den samme centrifugering som for programmet “Bomuld”.
Kraft. centrifugering		–	–	6,0	–	–	–	❇	–	–	–	❇	–	–	–	1600	I dette program er centrifugeringen kraftig. Den samme centrifugering som for programmet “Bomuld”.
Kort centrifugering		–	–	1,5	–	–	–	❇	–	–	–	❇ 1)	–	–	–	1000 1)	Der anvendes kort centrifugering i dette program. Program til kort centrifugering som i uldprogrammet.
Tømning		–	–	–	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	–	–	–	Dette program tømmer kun ud (alternativ metode til afslutning af programmet efter “Skyllestop” uden centrifugering). Desuden kan alle programmer annulleres med dette program.

1) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 1000 o/m for at beskytte tøjet.
2) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05182

Black process 45.0° 150.0 LPI

4DK05182.fm Page 2 Friday, June 25, 2004 5:17 PM

FORBRUGSDATA *

Program	Temperatur (°C)	Mængden af tøj (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Programvarighed ** ca. (timer : minutter)
Bomuld	95	6,0	54***	1,90	1:55
Bomuld	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomuld	40	5,0	47	0,70	2:00
Syntetisk	60	2,5	55***	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:15
Dagligvask	40	3,0	48	0,55	1:00
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45
Uld	40	1,0	60	0,50	0:40
Quick plus	30	3,0	37	0,40	0:30
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:35

* Forbrugsdataene er målt under normaliserede forhold i henhold til standarden IEC/EN 60456.
** **Programvarigheden** kan variere i forhold til tabellens værdier. Vaskemaskinen tager hensyn til betingelserne i den pågældende husholdning og tilpasser programvarigheden hertil.
*** For at reducere **vandtemperaturen tilsættes** der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som beskrevet i afsnittet "Vaskemidler og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** i en hvilken som helst retning til det ønskede program.
   Det vises på LCD-displayet sammen med centrifugeringshastigheden, vasketemperaturen og programvarigheden (i timer og minutter).
   Kontrollampen over **"Start/Pause"**-knappen blinker.
2. Temperaturen og centrifugeringshastigheden kan ændres ved hjælp af **" MENU "**-knappen og knapperne " V " og " Λ ".
3. De tilgængelige ekstrafunktioner til vaskeprogrammet kan vælges med **" MENU "**-knappen.

TRYK PÅ KNAPPEN FOR DEN ØNSKEDE EKSTRAFUNKTION

"Centrifugehastighed"

- Der hører en maksimum centrifugeringshastighed til hvert program.
- Tryk på **" MENU "**-knappen, til "Centrifugehast." vises på LCD-displayet. Funktionen centrifugehastighed blinker og kan ændres med knapperne " V " og " Λ ".
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den afsluttende centrifugering. Vandet tømmes kun ud.

"Forvask"

- Kun til meget snavset tøj (for eksempel sand og kornet snavs. Programvarigheden øges med ca.15 min.

"Kraftig skyl"

- Der gives et ekstra skyl.
- Denne ekstrafunktion er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til småbørn og som hjælp til folk, der er allergiske over for vaskemidler.

"Skyllestop"

- Vasketøjet ligger i sidste hold skyllevand uden centrifugering: Det undgås, at vasketøjet falmer eller krøller.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetisk" eller "Finvask".
- Funktionen er særlig velegnet, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt.

Bemærk: Programmet er nået til "Skyllestop", når symbolet lyser på displayet.

Afslutning af "Skyllestop"-funktionen:

- Tryk på knappen **"Start/Pause"**. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til "Tømning", og der trykkes atter på **"Start/Pause"**-knappen.

"Øko"

- Vasketiden forlænges, og temperaturen reduceres. Det sparer op til 30% af energien uden at miste de gode vaskeresultater.

"Strygelet"

- For at mindske krølning øges vandmængden, og tøjet centrifugeres mere skånsomt ved lavere intensitet. Det gør tøjet væsentligt fugtigere ved afslutningen af programmet.

GEM INDIVIDUELT PROGRAM ("Hukommelse")

- Drej programvælgeren til "Hukommelse".
- Vælg en af de 10 lagerpladser ved hjælp af knappen " V " eller " Λ ", og bekræft med "OK".
- Der vises en liste over alle tilgængelige programmer på displayet. Vælg det ønskede program med " V " og " Λ ", og bekræft med "OK".
- Derefter kan man som tidligere beskrevet vælge tilgængelige ekstrafunktioner til vaskeprogrammet og indstille temperatur og centrifugeringshastighed efter ønske.
- Når alle indstillinger er foretaget og bekræftet med "OK", lagres programmet i den valgte lagerplads, og det kan genvælges til enhver tid ved hjælp af **"Start/Pause"**.

FORSINKET START

"Forsinket start" giver mulighed for at køre en vask på et ønsket tidspunkt, for eksempel om natten, når elektriciteten er billigere.

- Tryk på "Forsinket Start"-knappen. Ved hjælp af knapperne " V " og " Λ " kan man indstille den tid på displayet, hvor man ønsker at starte vaskeprogrammet og derefter bekræfte dette med "OK".
- Tryk på knappen **"Start/Pause"**. "Starter kl. ..." vises på displayet, indtil den indstillede starttid nås. Vaskeprogrammet starter herefter automatisk.
- Under programmet vises den resterende tid på displayet.

Rettelse af "Forsinket start".

- Hvis en ønsket starttid allerede er bekræftet med "OK", eller der allerede er trykket på **"Start/Pause"**, kan det dog stadig ændres. Tryk atter på "Forsinket start""-knappen.
  Den indstillede tid blinker og kan ændres med knapperne " V " og " Λ ". Derefter bekræftes den ændrede tid med "OK".

PROGRAMSTART

Når man har valgt programmet og ekstrafunktionerne, blinker kontrollampen over knappen **"Start/Pause"**. Åbn for vandhanen, og start programmet ved at trykke på knappen **"Start/Pause"**.
Kontrollampen over knappen tænder.

Programtrinnet vises på displayet så vel som den resterende tid indtil programslut.

BLOKERING AF LUGEN

Inden for de første 15 minutter efter start af programmerne "Bomuld" og "Syntetisk, kan lugen åbnes for at lægge mere vasketøj i maskinen.
"Lugen kan åbnes" vises på displayet, så længe denne funktion er tilgængelig. Dette er ikke muligt, hvis der er valgt "Quick Plus".

PROGRAMSLUT

- Den resterende tid på displayet er 0:00, og der vises "PROGRAM SLUT".

1. Drej programvælgeren med markeringen opad.
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.

GENVALG EFTER PROGRAMSTART

Hvis der er valgt et nyt program, vil dette fortsætte i det samme programtrin, som det aktuelle program er blevet standset i. Der skal ikke tilsættes yderligere vaskemiddel.

1. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at afbryde programmet.
   Kontrollampen blinker.
2. Vælg et nyt program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed. På denne måde kan man også senere tilføje en ekstrafunktion uden at ændre det igangværende program.
3. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen igen for at genstarte programmet.

- Hvis man befinder sig på programtrinnet "Forvask", kan denne ekstrafunktion ikke annulleres som beskrevet (se "Annuller/Slet program")

ANNULLER/SLET PROGRAM

1. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at afbryde programmet.
   Kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen "Reset".
   "Nulstille?" vises på displayet.
3. Bekræft med "OK" for at starte udtømning af vandet.

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 150.0 LPI